




2 PHASES RACCORDEMENT (zones de cuisson au gaz DF)

Cher installateur,

Les cuisinières Stoves et Belling doivent être connectés par un installateur reconnu . Les problèmes ou les défauts de l'appareil dus à une connexion incorrecte ne sont pas couverts par la garantie. Les erreurs de connexion détectées par nos propres techniciens sont facturées au client/utilisateur.

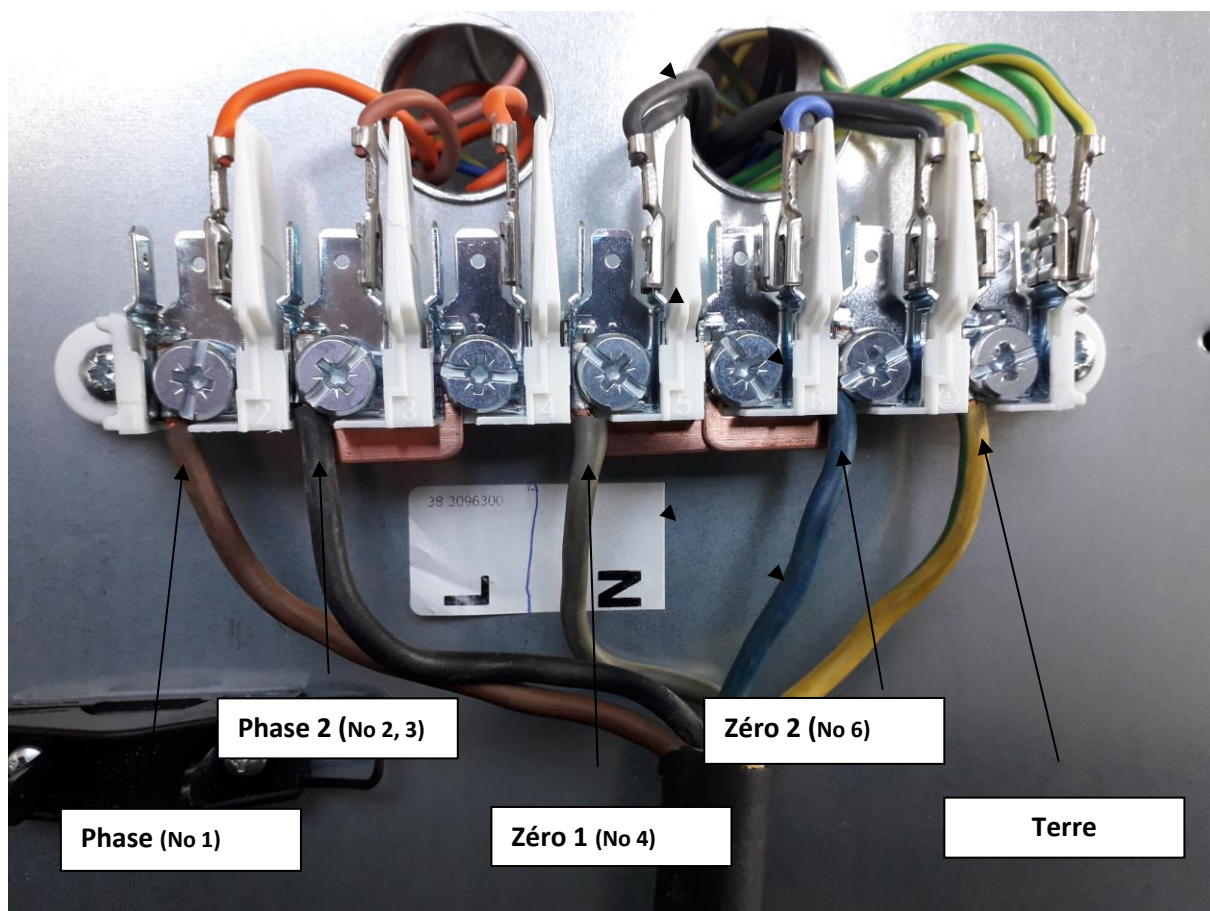

Attention :

À cette raccordement, les phases 2 (no 2, 3) doivent être lié.
Transférer également les zéro 1 et 2 (n° 4, 5, 6) et serrez fermement toutes les vis!