




3 PHASES RACCORDEMENT (zones de cuisson au gaz DF)

Cher installateur,

Les cuisinières Stoves et Belling doivent être connectés par un installateur reconnu . Les problèmes ou les défauts de l'appareil dus à une connexion incorrecte ne sont pas couverts par la garantie. Les erreurs de connexion détectées par nos propres techniciens sont facturées au client/utilisateur. L'image ci-dessous est les 3 phases 380V avec 0 connexion!

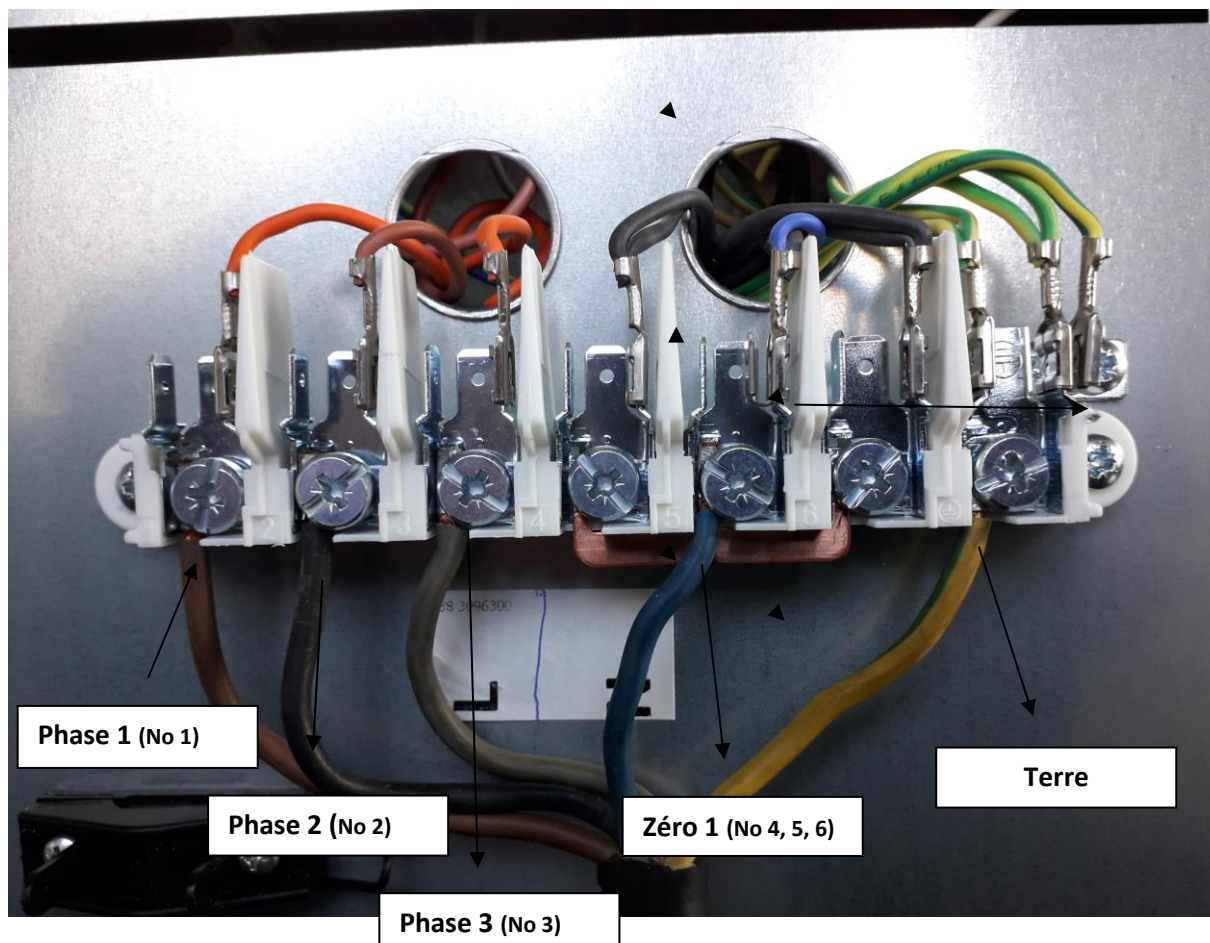

Attention :

Transférer toujours le zéro 1 (n° 4, 5, 6) et serrez fermement toutes les vis !

Veuillez consulter les informations techniques dans notre brochure ou sur le site Web sur la valeur de connexion maximale de l'appareil.