




## 3 FASEN (EI Inductiekookzones)

Geachte installateur,

Zowel de Stoves- als de Belling fornuizen dienen door een erkend installateur te worden aangesloten. Problemen of defecten aan het toestel door foutief aansluiten vallen buiten de garantie. Door onze eigen monteurs geconstateerde aansluitfouten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever/gebruiker. Onderstaande foto is de 3 fasen 380V met 0 aansluiting!

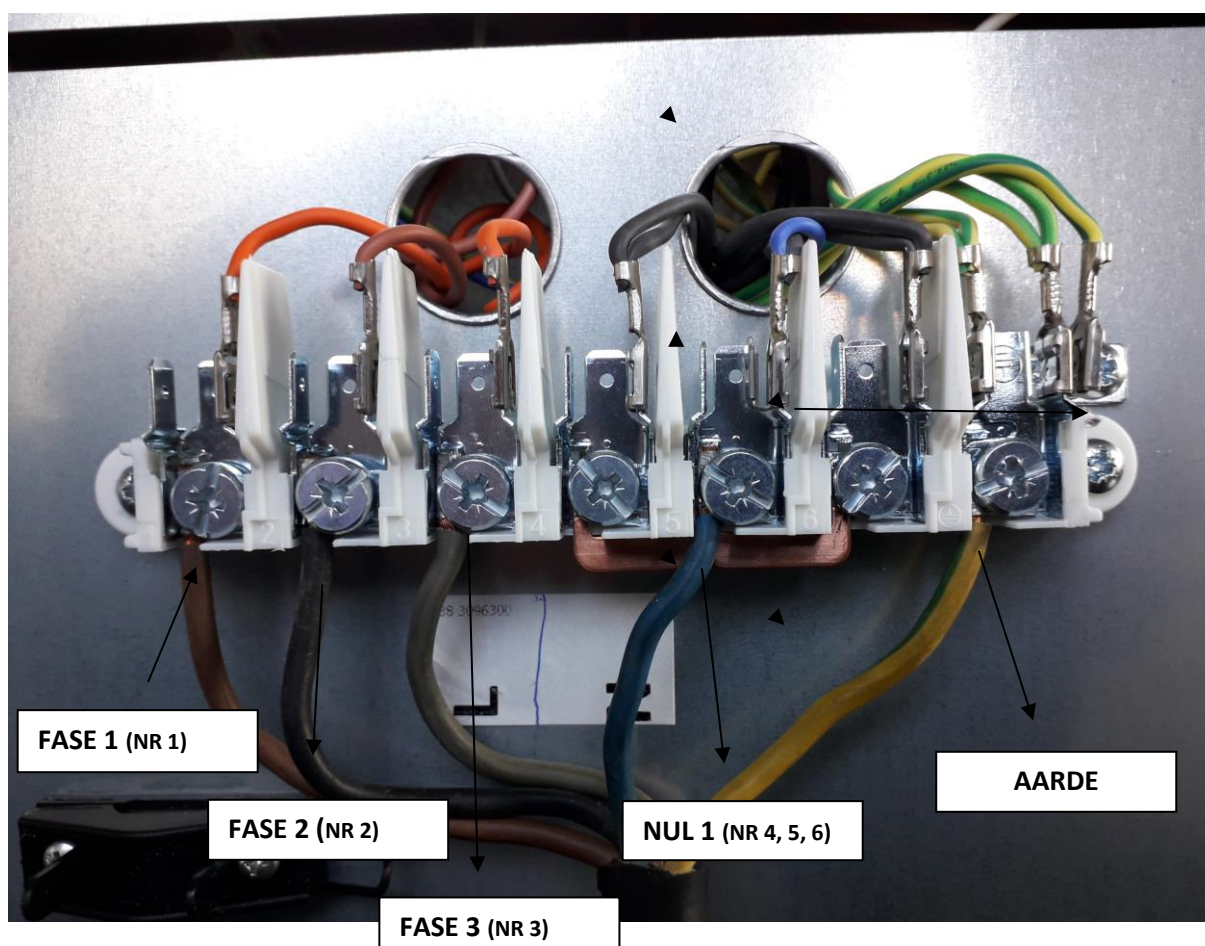

### LET OP:

Altijd de nul 1 (nr. 4, 5, 6) doorverbinden en alle schroeven goed stevig aandraaien!  
Raadpleeg de technische informatie in onze brochure of op de website over de maximale aansluitwaarde van het toestel.

*Bij normaal huishoudelijk gebruik kan een fornuis met inductie kookzones aangesloten worden op 3 fasen 380v 16 amp.*